



MONTAŻ GRZEJNIKÓW DOLNOZASILANYCH „PREMIUM V4”



- Maksymalne ciśnienie robocze – **1,0 MPa**
- Maksymalna temperatura wody zasilającej - **100°C**
- Grzejniki PREMIUM V4 posiadają wbudowany zawór termostacyjny „Danfoss” typu **RA-N** z fabrycznie ustawioną nastawą wstępną „N” (pełne otwarcie zaworu). Na tym zaworze można montować głowice termostacyjne „Danfoss” z mocowaniem typu RA (na tzw. „click”):
 - Głowice z czujnikiem gazowym
 - seria RA 2000 typ RA2994** – nr kat. 013G2924
 - seria RA 2000 typ RA2996** – nr kat. 013G2926
 - Głowice z czujnikiem cieczowym
 - RAW VERSA typ 5115** – nr kat. 013G5115
 - RAW VERSA typ 5112** – nr kat. 013G5112
 - Głowice elektroniczne programowalne:
 - living connect** – nr kat. 014G0002
 - living eco** – nr kat. 014G0051
- Grzejniki PREMIUM V4 posiadają wbudowany odpowietrznik.

WYMIARY PRZYŁĄCZENIOWE GRZEJNIKÓW „Convector PREMIUM V4”

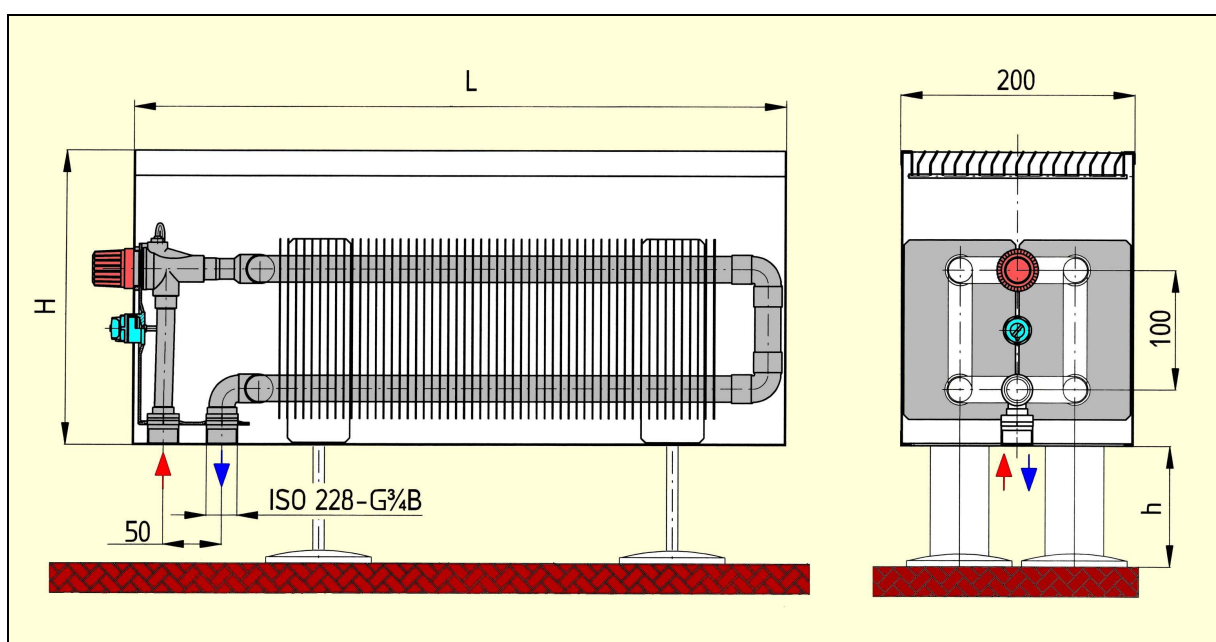

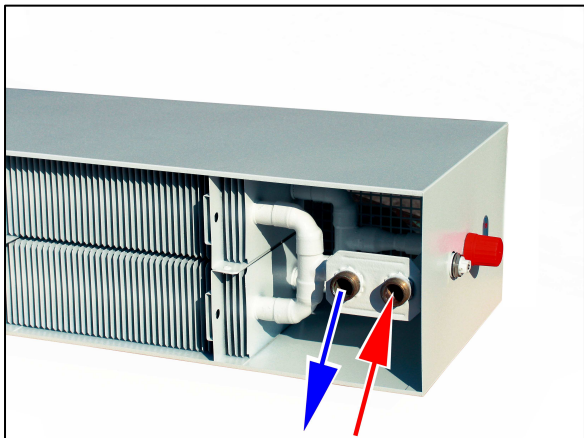

UWAGA :

Widok króćców podłączeniowych w grzejniku PREMIUM V4

Zasilanie – króciec zewnętrzny (strzałka czerwona)
 Powrót – króciec wewnętrzny (strzałka niebieska)
 rozstaw króćców - 50 [mm],
 gwint zewnętrzny ISO-228 G3/4" B

Podłączenie grzejnika do instalacji c.o. wymaga zastosowania typowych elementów przyłączeniowych do grzejników z gwintem 3/4", ogólnie dostępnych na rynku.

MOCOWANIE GRZEJNIKÓW „PREMIUM V4” NA PODSTAWKACH

Podstawka umożliwia stabilne umocowanie grzejników serii „Premium V4” do podłoża za pomocą wkrętów rozporowych z koszulkami. Dzięki temu rozwiązaniu grzejniki mogą być instalowane w dowolnym miejscu ogrzewanego pomieszczenia. Podstawki nie wchodzi w skład wyposażenia standardowego grzejnika – należy je zakupić oddzielnie.



Instrukcja montażu:

1. Podstawki należy umieszczać w prowadnicach widocznych od dołu grzejnika.
2. Grzejniki o długości do 175 cm montować na czterech podstawkach, dłuższe na sześciu.
3. Widelki podstawki obejmują dwie rurki wymiennika, przy czym dolna rurka ma spoczywać na poprzeczce podstawki. Dzięki temu dolna krawędź grzejnika znajdzie się na wysokości 10 cm od podłogi.
4. **Podstawki należy włożyć w prowadnice przed rozpoczęciem montażu grzejnika.** Podczas ich wkładania nie należy używać zbyt dużej siły aby nie doszło do uszkodzenia grzejnika.
5. **Po włożeniu podstawek do grzejnika nie należy ich wyjmować.**
6. W żadnym wypadku nie należy najpierw montować podstawek do podłogi a dopiero później montować na nich grzejnik – grozi to uszkodzeniem grzejnika nawet w przypadku niewielkiej niedokładności montażu.

www.convector.pl